


Étapes à suivre pour laminer des panneaux (chant sur chant)

Avant de procéder vérifier l'humidité de votre bois.

Pour l'ébénisterie l'humidité du bois doit se situer entre 6% et 9%.

Les étapes à suivre se résument comme suit :

- 1- vérifiez que le guide du corroyeur est parfaitement d'équerre avec les tables du corroyeur
- 2- avec la scie à ruban délimitez le bois brut en planches de 4" de largeur pour du 4/4 (largeur = épaisseur X 4)
- 3- corroyez un parement à 70%
- 4- corroyez deux chants à 100% en appuyant sur le guide le parement déjà corroyé à 70% et vérifiez le corroyage en appuyant les planches chant contre chant
- 5- rabotez les deux parements des planches (environ 50% à 70%)
à la fin de cette étape l'épaisseur provisoire des planches doit être identique et ne doit pas être inférieure à 1" lorsque vous utilisez du 4/4. Le parement des planches corroyées à 70% doit être placé vers le bas pour les premières passes à la raboteuse.
- 6- placez les planches sur les serres espacées de 12" à 16" en alternant une serre au-dessus et une serre en dessous
- 7- utilisez des cales pour éviter d'endommager les chants avec les serres
- 8- placez les planches avec les plus belles surfaces sur le dessus en alternant les cernes de croissance

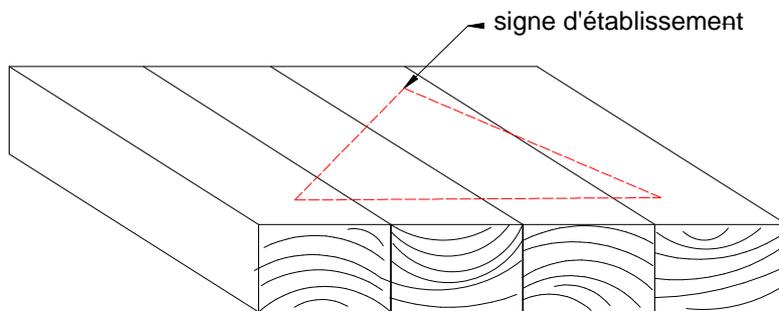

(sourire -baboune)

- 9- déposez un cordon de colle blanche sur un seul chant par joint et étendez la colle en frottant les planches chant contre chant
- 10 - ajustez toutes les planches à ras et serrez en partant du centre
- 11- indiquez l'heure et après 1 heure enlevez les serres, grattez le surplus de colle et passez à la raboteuse pour obtenir l'épaisseur finale de 3/4" lorsque vous utilisez du 4/4

Les étapes suivantes sont :

la mise en largeur suivie de la mise en longueur